


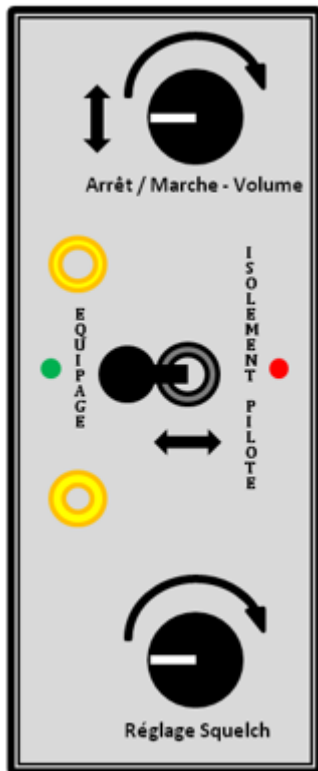

Vérifiez que le petit interrupteur central est positionné sur la gauche.

L'interrupteur sur le potentiomètre de volume est un modèle pousser/tirer. Attention à ne pas l'actionner en s'installant à bord.

