

APERCU DE L'APPAREIL



Aperçu de l'appareil

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Chargez l'aera 760 pendant au moins 4 heures avant de l'utiliser sur batterie. Chargez la batterie en connectant le câble d'alimentation pour avion ou un adaptateur secteur.

Branchez l'appareil sur un connecteur 12 ou 24 V pour le recharger. Vous pouvez utiliser l'appareil pendant le chargement. Respectez la plage de températures suivante lorsque vous rechargez l'appareil : de 5 à 35 °C (41 à 95 °F).

Chargement de la batterie à l'aide de la prise d'alimentation de l'avion :

- 1) Installez l'aera 760 à l'intérieur de l'avion et branchez le cordon d'alimentation sur la prise d'alimentation de l'avion (allume-cigare).
- 2) Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne risque pas de perturber le bon fonctionnement de l'avion. L'appareil commence à se charger dès qu'il est connecté à une source d'alimentation.

UTILISATION DU MODE RECHARGE

Lorsque vous branchez une source d'alimentation externe sur votre appareil aera 760, celui-ci s'allume automatiquement et vous pouvez l'utiliser. Si la batterie n'est pas pleine, elle se recharge via la source d'alimentation externe pendant que vous utilisez l'appareil.

Si vous ne voulez pas utiliser l'appareil, mais que vous souhaitez recharger la batterie, vous pouvez mettre l'appareil en mode recharge. Connectez l'appareil à une source d'alimentation externe. Maintenez enfoncé le bouton **POWER**. Au lieu de s'éteindre complètement, l'appareil passe en mode recharge.

En mode recharge, l'appareil chauffe moins et le courant est utilisé en priorité pour recharger la batterie.

ETAT DU RECEPTEUR GPS

Les barres  situées au sommet de l'écran indiquent la force du signal GPS.

Visualisation de l'état du GPS :

Dans le **Main Menu**, touchez l'onglet **Tools** > **GPS Info** > onglet **GPS**.

ORIENTATION DE L'ECRAN

L'écran de l'aera 760 peut être visualisé en mode portrait ou paysage.

Modification de l'orientation de l'écran :

- 1) Dans le **Main Menu**, touchez **Tools** > **Settings** > **Display**
ou
Appuyez brièvement, une fois, sur le bouton Marche/Arrêt.

FONCTIONNEMENT

ICÔNES DE LA BARRE DES BOUTONS

Les icônes de la barre des boutons sont positionnées verticalement sur le côté droit de l'écran en mode paysage et horizontalement en bas de l'écran en mode portrait.



Affiche les icônes d'outils du deuxième niveau (disponibles dans la barre des boutons du menu principal).



Défilement vers le haut



Défilement vers le bas



Directement à la fonction



- Ecran précédent
- Menu principal (toucher et maintenir enfoncé)

Icônes du groupe Le plus proche (page Le plus proche uniquement)



Airport



Apt Wx



VOR



NDB



INT



User WPT



City



ARTCC



FSS



Airspace



Zoom arrière



Zoom avant



Menu page



Annuler le pointeur de carte




Icônes du groupe Météo (page Météo uniquement)



Radar Composite



Cloud Tops



Echo Tops




Winds Aloft



Temps Aloft



Lightning



Storm Cells



METAR



AIRMET All Types



SIGMET



TFR



Pilot Reports



Freezing Level



Turbulence Forecast



Icing Forecast



Wx Forecast 12 Hours



Surface Pressure 12 Hours

MENU PRINCIPAL



Touchez les icônes suivantes pour afficher la page ou le menu qui leur sont associés :



Map

Affiche la carte.



En Route Charts

Affiche les cartes VFR ou IFR.



3D Vision

Affiche 3D Vision.



Nearest

Affiche la page Le plus proche.



Waypoint

Affiche les Informations de waypoint.



Active Flight Plan

Affiche le plan de vol actif.



Flight Plan List

Affiche la liste de plan de vol.



Weather

Affiche les icônes météo de second niveau.



Terrain

Affiche la vue de terrain.



Traffic

Affiche la page dédiée au trafic.



PDF Viewer

Affiche la page de la visionneuse PDF.



Downloads

Affiche les téléchargements disponibles.

Pour afficher le **Main Menu**, touchez à tout moment l'icône  et maintenez-la enfoncée.

ICONES LE PLUS PROCHE

Dans le **Main Menu**, touchez l'icône  pour accéder à la page Le plus proche.



Touchez les icônes suivantes du groupe Le plus proche pour afficher la fonction associée :

	Airport	Affiche les aéroports les plus proches.
	Airport WX	Affiche la météo de l'aéroport le plus proche.
	VOR	Affiche les VOR les plus proches.
	NDB	Affiche les NDB les plus proches.
	Intersection	Affiche les intersections les plus proches.
	VRP	Affiche les points de compte rendu visuel (VRP) les plus proches (Atlantique).
	User WPT	Affiche les waypoints utilisateur les plus proches.
	City	Affiche les villes les plus proches.
	ARTCC	Affiche les ARTCC (Centres de contrôle du trafic aérien) les plus proches.
	FSS	Affiche les Stations d'information de vol (FSS) les plus proches.
	Airspace	Affiche l'espace aérien le plus proche.

ICONES METEOROLOGIQUES

Dans le **Main Menu**, touchez l'icône **Weather** pour accéder à la page Météo.

Touchez les icônes suivantes du groupe Météo pour afficher le produit météo :

	Radar	Affiche le radar.
	Cloud Tops Forecast	Hauteurs prévues des nuages
	Temps Aloft	Affiche les températures d'altitude.
	AIRMET	Affiche les AIRMET.
	Freezing Level	Affiche les données de givrage.
	Cloud Tops	Affiche les hauteurs des nuages.
	Lightning	Affiche les données de foudre.
	SIGMET	Affiche les SIGMET.
	Turbulence Forecast	Affiche les données de turbulence



Surface Pressure

Affiche les données de pression de surface

Echo Tops

Affiche l'altitude la plus élevée avec les précipitations

Storm Cells

Affiche les cellules orageuses et la trajectoire projetée.

TFR

Affiche les TFR.

Icing Forecast

Affiche les données de givrage

Winds Aloft

Affiche les vents d'altitude.

METAR

Affiche les METAR.

Pilot Reports

Affiche les PIREP.

Wx Forecast

Affiche les conditions météorologiques actuelles et prévues.

OUTILS

Dans le **Main Menu**, touchez l'icône **Tools** pour accéder aux icônes Outils de second niveau.

Touchez les icônes suivantes de second niveau pour afficher la fonction associée :



Setup

Affiche les icônes de configuration de troisième niveau.

User WPT

Affiche les waypoints utilisateur et les waypoints de proximité.

Flight Log

Affiche les journaux de bord.

Track Log

Affiche les journaux de suivi.

VNAV

Affiche la navigation verticale.

Profile

Affiche le profil des avions.

E6B

Affiche le calculateur E6B.

Weight/Bal

Affiche les données de masse et de centrage.

Data Link

Affiche les informations relatives aux liaisons de données.

SiriusXM Audio

Affiche la page audio SiriusXM.

System Info

Affiche les informations relatives à la version de la base de données et du logiciel.

GPS Info

Affiche la position actuelle et l'état du satellite.

User Timer

Affiche le chronomètre utilisateur.

VIRB

Affiche la page de la télécommande VIRB.

ICONES DE CONFIGURATION

Dans le **Main Menu**, touchez **Tools > Settings** pour accéder aux icônes de configuration de troisième niveau.

Touchez les icônes suivantes de troisième niveau pour appliquer la fonction associée :


	Display	Affiche les paramètres de luminosité/temporisation du rétroéclairage et du mode couleurs.
	Sound	Affiche les paramètres de son.
	Units	Affiche les paramètres d'unités.
	Time	Affiche les paramètres de l'heure.
	Map	Affiche les paramètres de carte de navigation.
	Position	Affiche les paramètres de position.
	Interface	Affiche les paramètres d'interface.
	Alarm	Affiche les paramètres d'alarme.
	Airspace	Affiche les paramètres d'alarme des espaces aériens à usage spécial.
	Connexit®	Affiche les paramètres d'interface Connexit.
	Weather	Affiche le paramètre de source de données météo.
	Bluetooth®	Affiche les paramètres de connexion Bluetooth.
	WiFi	Affiche les paramètres Wi-Fi.
	Power	Affiche les paramètres d'avertissement en cas de perte de puissance.
	3D Vision	Affiche les paramètres 3D Vision.
	Navigation	Affiche les paramètres de navigation.
	Keyboard	Affiche les paramètres du clavier.

OPTIONS DE MENU

L'aera 760 possède une icône  dédiée qui affiche une liste contextuelle des options de menu disponibles.


Se déplacer dans les options de menu :

- 1 Touchez l'icône .
- 2 Touchez l'option de menu souhaitée.

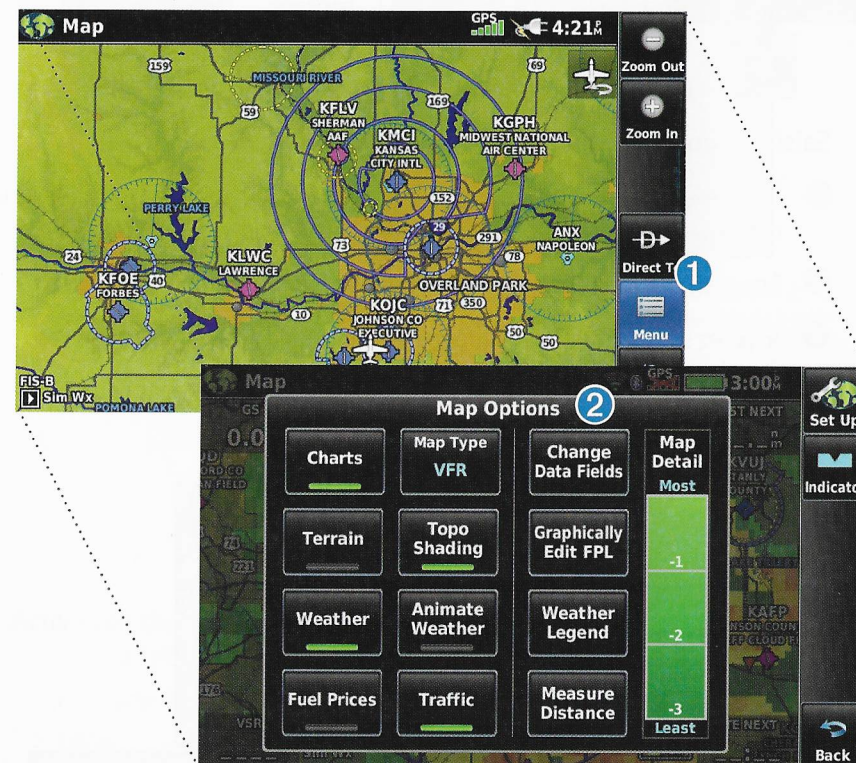

SAISIE DE DONNEES

La fenêtre de saisie de données contient les icônes suivantes.

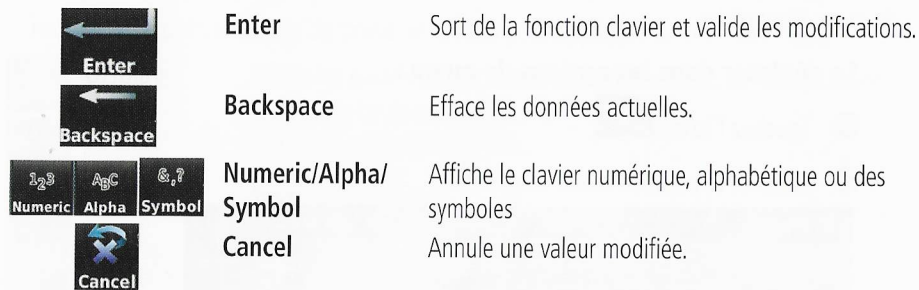

Saisie de données alphanumériques ou de symboles :

- 1 Lorsque la saisie de données alphanumériques et/ou de symboles est possible, un clavier s'affiche quand vous appuyez sur le champ de données souhaité.
- 2 Appuyez sur **Alphabétique**, **Numérique** ou **Symboles**
- 3 Appuyez sur les lettres, les chiffres ou les symboles du clavier pour saisir vos données.
- 4 Touchez la touche **Enter**.



UTILISATION DE L’AFFICHAGE DE LA CARTE



Recadrage de la carte (carte de navigation)

Activation du pointeur de carte :

Lorsque la carte est affichée, vous pouvez activer le pointeur de carte en touchant une partie de la carte. Touchez l'icône  pour désactiver le pointeur de carte.

Recadrage de la carte :

Lorsque la carte est affichée, touchez une partie de la carte et faites glisser votre doigt.

Accès aux informations correspondant à un élément cartographique :

- 1 Lorsque la carte est affichée, vous pouvez activer le pointeur de carte en touchant une partie de la carte. Lorsque le pointeur de carte est positionné sur un élément cartographique, cet élément est mis en évidence, une fenêtre d'information s'ouvre sur la carte et l'élément cartographique mis en évidence s'affiche sur le bouton Élément cartographique. Si la position du pointeur de carte correspond à plusieurs éléments cartographiques, des flèches vertes s'affichent sur le bouton Élément cartographique.
- 2 En touchant les boutons  , vous pouvez faire défiler la liste des éléments cartographiques présents à cette position. L'utilisation des boutons   change la mise en évidence et la description.
- 3 Le bouton Élément cartographique permet de consulter les informations relatives à cet élément.
- 4 Le bouton **Direct**  permet de naviguer jusqu'à l'élément cartographique en question.



BLUETOOTH®

Connexion/couplage à un appareil météo / trafic / audio par Bluetooth :

- 1) Dans le **Main Menu**, touchez **Tools** > **Settings** > **Bluetooth** > **On**.
- 2) Touchez **Not Connected** ou **Not Paired**. Une fenêtre de mot de passe Bluetooth s'ouvre.
- 3) Touchez **OK**.


TÉLÉCHARGEMENT ET INSTALLATION DE LA BASE DE DONNÉES « MISE À JOUR FACILE » (AUTOMATIQUES ET MANUELS)

Vous pouvez acheter des bases de données en ligne (www.fly.garmin.com). Cependant, une fois les bases de données achetées en ligne, vous pouvez télécharger et installer vos bases de données à partir de l'aera 760 via le Wi-Fi.

Vous pouvez choisir de télécharger automatiquement les bases de données lorsqu'elles sont disponibles ou de le faire manuellement.

Activation du téléchargement automatique des bases de données:

- 1) Si le téléchargement automatique des bases de données est désactivé, dans le **Main Menu**, appuyez sur **Downloads**.
- 2) Appuyez sur **Enable Automatic Downloads**. Cela permet à l'appareil de télécharger automatiquement les bases de données au moment de leur sortie. L'utilisateur reçoit une notification lorsqu'une base de données est prête à être installée.

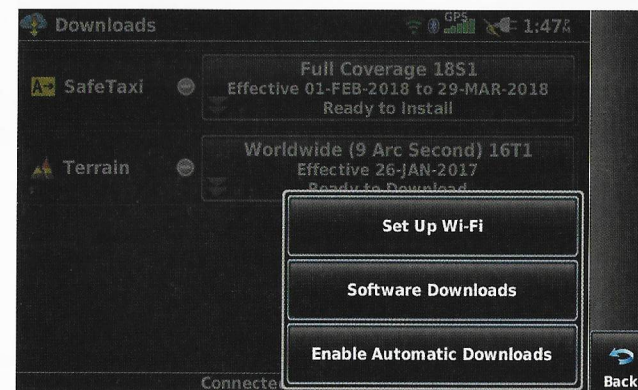

Activation des téléchargements automatiques

Téléchargement et installation manuels des bases de données:

- 1) Dans le **Main Menu**, appuyez sur **Downloads**.
- 2) Appuyez sur **Easy Update** pour lancer le téléchargement de toutes les bases de données mises à jour. Le téléchargement des bases de données continue même si la page **Downloads** n'est pas affichée.



Page de téléchargement de bases de données

- 3) Utilisez l'appareil comme d'habitude, en suivant les invites si besoin.


MISES À JOUR LOGICIELLES

En plus des mises à jour de bases de données, l'aera 760 vérifie la disponibilité des mises à jour logicielles lorsqu'il est connecté à Internet via le Wi-Fi. L'aera 760 peut utiliser le Wi-Fi pour mettre à jour le logiciel de son système ainsi que tout autre logiciel mis à disposition par Garmin.

Vous pouvez soit configurer l'appareil pour qu'il télécharge automatiquement les mises à jour logicielles dès leur publication soit décider d'effectuer ces téléchargements manuellement.

Téléchargement et installation manuels du logiciel :


- 1) Dans le **Main Menu**, appuyez sur **Downloads**.
- 2) Appuyez sur **Menu > Software Downloads**.
- 3) Appuyez sur la mise à jour logicielle de votre choix, puis sur **Next**.
- 4) Lisez le contrat de licence du logiciel, puis appuyez sur **Agree and Install**.

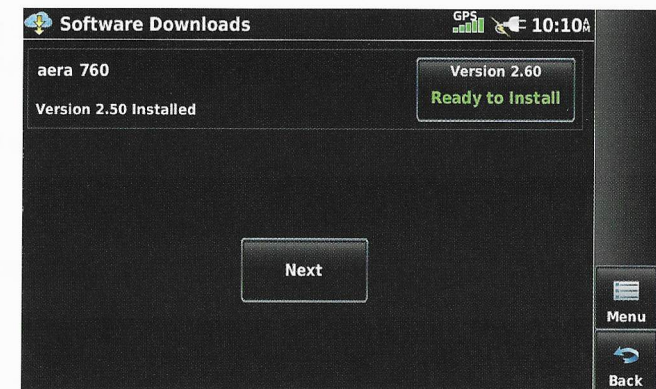

Page des téléchargements logiciels

Activation du téléchargement automatique des logiciels:

- 1) Si le téléchargement automatique des logiciels est désactivé, dans le **Main Menu**, appuyez sur **Downloads**.
- 2) Appuyez sur **Menu > Software Downloads > Menu**.
- 3) Appuyez sur **Yes**.

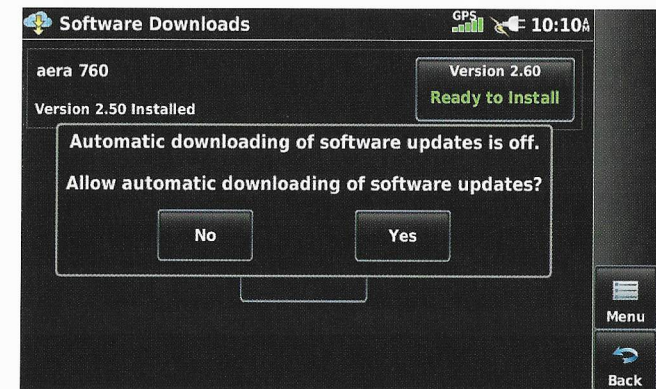

Activation du téléchargement automatique des logiciels

Téléchargement et installation automatiques des logiciels :

Si le téléchargement automatique des logiciels est désactivé (voir procédure précédente), une fenêtre « Mettre à jour le logiciel » s'affiche automatiquement dès qu'une mise à jour logicielle est disponible.

- 1) Dans la fenêtre « Mettre à jour le logiciel », appuyez sur **Yes** pour voir la mise à jour.
- 2) Appuyez sur la mise à jour logicielle de votre choix, puis sur **Next**.
- 3) Lisez le contrat de licence du logiciel, puis appuyez sur **Agree and Install**.